


Nota : Enduire toujours l'outil avec de la graisse pour que les débris et la calamine restent collés à l'outil.

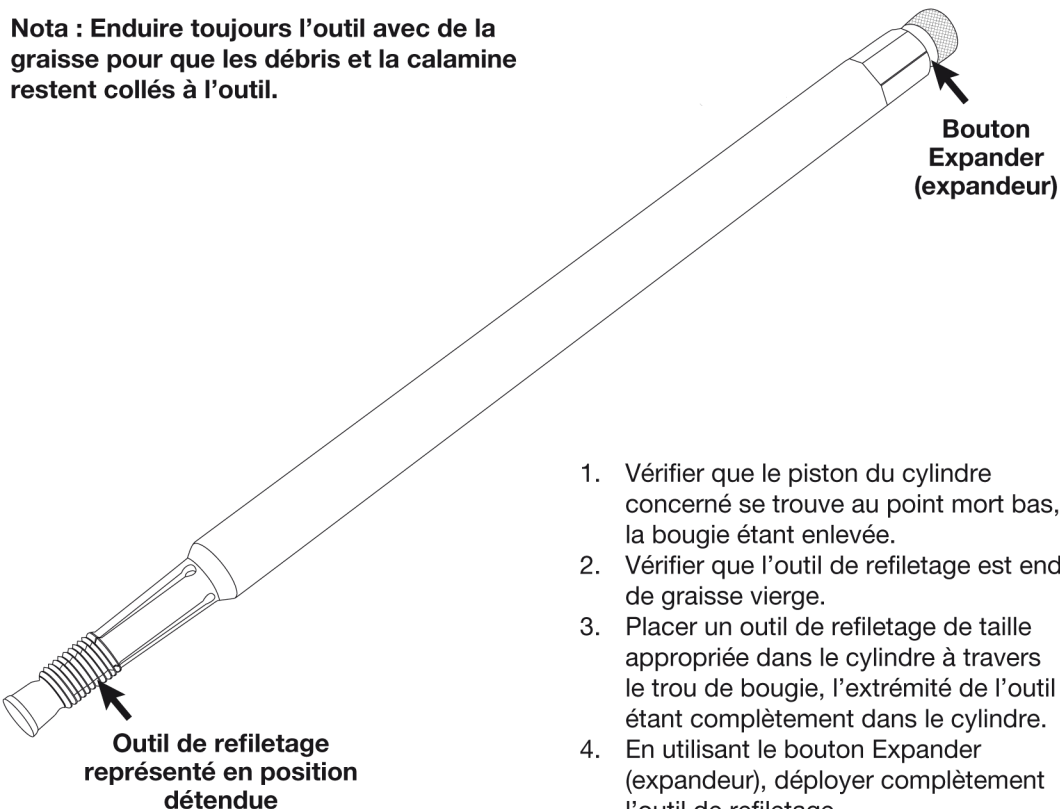

1. Vérifier que le piston du cylindre concerné se trouve au point mort bas, la bougie étant enlevée.
2. Vérifier que l'outil de refiletage est enduit de graisse vierge.
3. Placer un outil de refiletage de taille appropriée dans le cylindre à travers le trou de bougie, l'extrémité de l'outil étant complètement dans le cylindre.
4. En utilisant le bouton Expander (expandeur), déployer complètement l'outil de refiletage.
5. Dévisser complètement l'outil de refiletage déployé afin de pouvoir le soulever et le faire sortir du cylindre.
6. Nettoyer toujours l'outil de refiletage après utilisation et relâcher le bouton Expander pour ranger l'outil de refiletage dans son état détendu.

